RL40E*
RL40S*
RL40H*
RL40W*
RL40Z*
RL40L*

Jääkaappi
Käyttöopas

FI

Kuvittele mahdollisuudet

Onnittelemme teitä Samsung-tuotteen hankinnasta.
Kokonaisvaltaisemman palvelun saamiseksi rekisteröi tuote osoitteessa
www.samsung.com/global/register

Vapaasti seisova laite

SAMSUNG

uuden jääkaappisi ominaisuudet

UUDEN JÄÄKAAPPISI PÄÄOMINAISUUDET

Samsung-jääkaapissasi on innovatiiviset säilytystilat ja energiaa säästäviä ominaisuuksia.

- **Välillinen jäähdytys ilman tuotteiden jäätymistä**
  Jääkaappi toimii välillisenä jäähdyttimenä eikä sen sisältö jäädy, sillä laitteessa on automaattinen sulatustoiminto ja lämpötila jakautuu tasaisesti sen lokeroihin.
- **Kaksoissäätö** (RL40E*,RL40H*,RL40Z*)
  Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat voidaan tarkastaa ja säätää erikseen.
- **Oven avaaminen vasemmalle/oikealle**
  Oven avaussuunta voidaan säätää käyttäjän mieltymysten mukaisesti.

Kirjoita laitteen malli ja sarjanumerot ylös niiden löytämisen helpottamiseksi tulevaisuudessa. Mallinumero sijaitsee jääkaapin vasemman puoleisessa seinässä.

Malli # _____
Sarjanumero # _____

TURVALLISUUSOHJEET

WARNING
- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.

WARNING
- Koska seuraavat käyttöohjeet soveltuvat eri malleihin, jääkaapin ominaisuudet voivat poiketa hiukan tämän käyttöoppaan tiedoista.

HUOMAUTUS-/VAROITUSMERKIT

WARNING	Varoittaa kuoleman- tai vakavasta henkilövahinkovaarasta.
CAUTION	Varoittaa henkilö- ja omaisuusvahinkovaarasta.

MUUT MERKIT

	Ilmoittaa toimenpiteistä, joita EI SAA suorittaa.
	Ilmoittaa osista, joita EI SAA purkaa.
	Ilmoittaa osista, joihin EI SAA koskea.
	Ilmoittaa ohjeista, joita tulee noudattaa.
	Ilmoittaa, ettei pistoketta saa irrottaa pistorasiasta.
	Ilmoittaa, että maadoitus on tarpeen sähköiskun välttämiseksi.
	Tämän merkin osoittamaa osaa saa käsitellä vain huoltoteknikko.

Nämä varoitusmerkit on tarkoitettu käyttäjän ja muiden henkilöiden vammautumisten välttämiseksi.
Noudata niitä tarkasti.
Tämän osion lukemisen jälkeen on ohjeet asetettava turvalliseen säilytyspaikkaan tulevia käyttökertoja varten.

- Tämä jääkaappi on sijoitettava oikein käyttöohjeiden mukaisesti ennen sen käyttöä.
- Käytä tätä laitetta ainoastaan sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Huolto on suositeltavaa jättää alan ammattilaiselle. Jäähdytysaineena voidaan käyttää ainetta R600a tai R134a. Tarkista kompressorin merkistä laitteen takaa ja jääkaapin sisällä olevasta tyyppikilvestä jääkaappiin sopiva jäähdytysaine.

- Jos jäähdytysainetta R600a käytetään, kyseinen kaasu on erittäin luonnonmukainen maakaasu mutta samalla palava kaasu. Kun laitetta kuljetetaan ja se asennetaan, varo ettei jäähdytyspiirin osat vaurioidu.
- Putkista ulostuleva jäähdytysaine voi syttyä tai aiheuttaa silmävaurioita. Jos jäähdytysaineen vuoto havaitaan, vältä avoimia tulia ja mahdollisia sytytyslähteitä ja tuuleta huonetta useiden minuuttien ajan.

turvallisuusohjeet

WARNING
- Jotta syttyvien kaasu-ilmayhdistelmien muodostuminen vältettäisiin jäähdytyspiirin vuotaessa, huoneen koko ja käytetyn jäähdytysaineen määrä ovat toisiinsa suhteessa.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on vaurioiden merkkejä. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
  Huoneen koon on oltava 1 m3 jokaista laitteessa olevaa 8g jäähdytysaineen R600a määrää kohden.
- Laitteen jäähdytysaineen määrä näkyy laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.
- Hävitä tuotteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisällä olevan sisävalon vaihtoa.
  Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.

VAKAVAT VAROITUSMERKIT

WARNING
- Älä asenna jääkaappia kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa se on yhteydessä veteen.
- Heikentyneet sähköosien eristykset voivat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
- Älä aseta jääkaappia suoraan auringonvaloon tai altista sitä uunien, lämmittimien tai muiden laitteiden kuumuudelle.
- Asenna jääkaappi riittävän suureen tilaan tasaiselle alustalle. - Jos jääkaappi ei ole tasapainossa, sisäinen jäähdytysjärjestelmä ei välttämättä toimi oikein.
- Älä liitä useita laitteita samaan monipaikkaiseen sähkönsyöttötauluun. Jääkaapin on oltava aina kytketty erilliseen pistokkeeseen, jonka jännite vastaa laitteen tyyppikilven merkintöjä.
  - Tällöin laitteen suorituskyky optimoidaan ja johdotuspiirien ylikuormitus estetään, mikä voisi aiheuttaa tulipalovaaran johtojen ylikuumentuessa.
- Älä koskaan kytke jääkaappia irti sähköverkosta sen virtajohdosta vetämällä. Tartu aina hyvin pistokkeeseen ja vedä sitä suoraan pistorasiasta pois päin.
  - Johdon vaurioituminen voi johtaa oikosulkuun, tulipaloon ja/tai sähköiskuun.
- Varmista, ettei pistoke puristu tai vaurioidu jääkaapin takaosan painaessa siihen.
- Älä taita virtajohtoa liikaa tai aseta sen päälle mitään esineitä.
  - Tällöin on olemassa tulipalovaara.
- Korjauta tai vaihdata virtajohto välittömästi valmistajalla tai huoltopalvelussa, jos virtajohto on kulunut tai vaurioitunut.
- Älä käytä johtoa, jos sen keskellä tai jommassa kummassa päässä on halkeamia tai kulumia. Jos virtajohto on vaurioitunut, vaihdata se välittömästi valmistajalla tai vastaavassa huoltopalvelussa.
- Kun jääkaappia siirretään, varo ettei virtajohto jää laitteen alle tai vaurioidu.
- Älä aseta virtajohtoa pistokkeeseen märillä käsillä.
- Kytke jääkaappi pois verkkovirrasta ennen puhdistusta ja korjauksien suoritusta.
- Älä käytä märkää tai kosteaa pyyhettä pistokkeen puhdistamiseen.
- Poista kaikki vieraat aineet ja pöly pistokkeen liittimistä.
  - Muutoin olemassa on tulipalovaara.
- Jos jääkaappi poistetaan verkkovirrasta, ennen sen uudelleen kytkentää tulee odottaa vähintään kymmenen minuuttia.
- Jos seinäpistoke on löysä, älä aseta pistoketta siihen.
  - Muutoin olemassa on sähköisku- tai tulipalovaara.
- Laite tulee sijoittaa niin, että sen pistokkeeseen päästään helposti asennuksen jälkeen.

- Jääkaappi tulee maadoittaa.
  - Jääkaappi tulee maadoittaa tehovuotojen tai virtavuotojen aiheuttamien sähköiskujen välttämiseksi.

- Älä koskaan käytä kaasuputkia, puhelinjohtoja tai muita mahdollisesti syttyviä johtoja maadoitukseen.
  - Virheellinen maadoituspistokkeen käyttö voi johtaa sähköiskuun.
- Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
  - Tällöin on olemassa tulipalo-, toimintahäiriö- ja/tai henkilövahinkovaara.
- Jos laitteesta tulee farmaseuttisia hajuja tai savua, irrota pistoke välittömästi sähköverkosta ja ota yhteyttä Samsung-yhtiön elektroniikan asiakaspalveluun.
- Älä peitä laitteen koteloinnin tai sisäänrakennetun rakenteen aukkoja.
- Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita välineitä, joita valmistaja ei suosittele käytettäväksi, sulamisprosessin nopeuttamiseksi.
- Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen säilytystiloissa ellei valmistaja sitä suosittele.
- Ennen sisävalon vaihtoa laite on kytkettävä pois verkkovirrasta.
- Jos valon vaihdossa esiintyy ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä puutoksia tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteen käytöstä, ellei heitä valvota tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö.
- Pieniä lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leikkisi laitteella.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetulla huoltoteknikolla tai vastaavalla alan ammattilaisella, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.
- Älä anna lasten roikkua ovessa. Muutoin voi tapahtua vakava loukkaantuminen.
- Älä koske pakastimen sisäseiniin tai sen sisällä oleviin tuotteisiin märillä käsillä.
  - Tällöin sormet voivat jäätyä.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, kytke pistoke pois verkkovirrasta.
  - Eristeen kunnon heikentyminen voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä säilytä mitään esineitä laitteen päällä.
  - Kun ovi avataan tai suljetaan, esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

HUOMAUTUSMERKIT

CAUTION

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruokien säilytykseen kotitalousympäristössä.
- Valmistajan suosittelemia säilytysaikoja on noudatettava.
  Lue vastaavat ohjeet
- Pullot on säilytettävä tiukasti toisissaan kiinni niin, etteivät ne putoa pois.
- Älä aseta hiilihappoisia tai virvokejuomia pakastimeen.
- Älä täytä jääkaappia liian täyteen.
  - Kun ovi avataan, tuotteet voivat pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
- Älä aseta pulloja tai lasipurkkeja pakastimeen.
  - Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä sumuta syttyviä kaasuja jääkaapin lähellä.
  - Muutoin olemassa on räjähdys- tai tulipalovaara.
- Älä sumuta vettä suoraan jääkaapin sisälle tai ulkopintaan.
  - Muutoin olemassa on sähköisku- tai tulipalovaara.
- Älä säilytä haihtuvia tai syttyviä aineita jääkaapissa.
  - Bentseenin, ohenteiden, alkoholin, eetterin, LP-kaasun ja muiden vastaavien tuotteiden säilytys jääkaapissa voi johtaa räjähdykseen.
- Älä pakasta uudelleen pakastetuotteita, jotka ovat sulaneet täysin.
- Älä säilytä jääkaapissa lääketuotteita, tieteellisiä materiaaleja tai lämpötilaherkkiä tuotteita.
  - Tuotteita, jotka vaativat tarkkoja lämpötila-arvoja, ei saa säilyttää jääkaapissa.
- Älä aseta vedellä täytettyä astiaa jääkaappiin.
  - Jos se läikkyy, olemassa on tulipalo- tai sähköiskuvaara.

turvallisuusohjeet

PUHDISTUKSEEN LIITTYVÄT HUOMAUTUSMERKIT

- Älä aseta käsiä laitteen alle.
  - Terävät kulmat voivat aiheuttaa loukkaantumisia.
- Älä koskaan aseta sormia tai muita esineitä jakoreikään.
  - Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Jos jääkaappi poistetaan verkkovirrasta, ennen sen uudelleen kytkentää tulee odottaa vähintään viisi minuuttia.

HÄVITYKSEEN LIITTYVÄT VAROITUSMERKIT

- Kun tämä tai jokin muu jääkaappi hävitetään, poista ovi/ovitiivisteet ja ovisalvat niin, etteivät pikkulapset tai eläimet voi jäädä kiinni laitteiden sisälle.
- Jätä hyllyt paikoilleen niin, etteivät lapset voi helposti kiivetä laitteen sisään. Jäähdytysaineena voidaan käyttää ainetta R600a tai R134a. Tarkista kompressorin merkistä laitteen takaa tai jääkaapin sisällä olevasta tyyppikilvestä jääkaappiin sopiva jäähdytysaine. Kun laite sisältää syttyvää kaasua (jäähdytysaine R600a), ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tuotteen turvallisen hävityksen takaamiseksi.
- Syklopentaania käytetään eristyksen kaasuna. Eristysaineen kaasut vaativat erityisiä hävitystapoja. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tuotteen ympäristöystävällisen hävityksen takaamiseksi. Varmista, etteivät laitteen takana olevat putket vaurioidu ennen laitteen hävitystä. Putket tulee rikkoa avoimessa tilassa.

CAUTION

Jos sähkökatkos tapahtuu, ota yhteyttä sähköntoimittajan paikalliseen palveluun ja kysy katkoksen arvioitu kesto.
Yleensä tunnin tai parin tunnin sähkökatkokset eivät vaikuta jääkaapin lämpötiloihin.
Tällöin on kuitenkin vältettävä avaamasta jääkaapin ovea.
Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista laitteesta kaikki pakastetuotteet.
Lukoilla ja avaimilla varustettujen ovien tai kansien avaimet on pidettävä lasten ulottumattomissa ja kaukana jääkaapista niin, etteivät lapset lukitu vahingossa laitteen sisälle.

LISÄOHJEITA LAITTEEN VIRHEETTÖMÄÄN KÄYTTÖÖN

- Anna laitteen olla 2 tuntia asennuksen jälkeen.
- Parhaan tuotteen tehokkuuden saavuttamiseksi:
  - Älä aseta ruokia liian lähelle laitteen takana olevia tuuletusaukkoja, sillä pakastimen ilmavirtaus voi tällöin estyä.
  - Pakkaa ruoka-ainekset oikeaoppisesti tai aseta ne ilmatiiviisiin astioihin ennen niiden asettamista jääkaappiin.
  - Älä aseta uusia pakastettavia ruokia liian lähelle toisia, jo jäätyneitä ruokia.
- Jääkaappia ei tarvitse kytkeä pois verkkovirrasta, jos olet pois paikalta alle kolme viikkoa. Mutta poista kaikki ruoat, jos olet poissa kolme viikkoa tai sitä pitempään. Kytke jääkaappi pois sähköverkosta ja puhdista, huuhtele ja kuivaa se.
- Jos jääkaapissa on avain, avaimet on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja kaukana laitteesta.
- Laite ei välttämättä toimi tasaisesti (sisällön sulamismahdollisuus tai lämpötilan nousu liikaa pakastetilassa) silloin, kun se on liian pitkään laitteen vähimmäislämpötilarajan alapuolella.
- Älä säilytä helposti pilaantuvia ruokia alhaisissa lämpötiloissa, kuten banaaneja, meloneja.
- Aseta jäätarjotin alkuperäiseen, valmistajan suunnittelemaan paikkaan, jotta saavutettaisiin optimaalinen jäädytys.
- Laitteessa ei tapahdu huurtumista, ts. laitteen manuaalinen sulatus ei ole tarpeen, sillä toimenpide tapahtuu automaattisesti.
- Sulatuksen aikana tapahtuva lämpötilan nousu täyttää ISO-vaatimukset. Jos haluat estää pakastetuotteiden odottamattoman lämpötilan nousun laitteen sulatuksen aikana, kääri pakasteruoat useisiin papaerikerroksiin, esimerkiksi sanomalehtipaperia käyttäen.
- Pakasteruokien lämpötilanousut sulatuksen aikana voivat lyhentää niiden säilytysaikaa.

sisällysluettelo

JÄÄKAAPIN ASETUS 09

09 Jääkaapin/pakastimen asennus
09 Puhdistukseen liittyvät huomautusmerkit

JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ 10

10 Jääkaapin/pakastimen valmistelu
10 Säätöominaisuuksien käyttö
13 Ruokien säilytys jääkaapissa
14 Jään teko
15 Vesiautomaatin käyttö (valinnainen)
16 Tavallisen pullon asennus
17 Vesiautomaatin puhdistus
18 Sisävalon vaihto
18 Vihannestarjottimen kannen poisto
18 Ovisaranan kääntäminen
23 Kuva jääkaapista/pakastimesta

VIANMÄÄRITYS 25

jääkaapin asetus

JÄÄKAAPIN/PAKASTIMEN ASENNUS

1. Varmista riittävän suuri tila ja asenna jääkaappi/pakastin vakaalle, tasaiselle alustalle.

- Jos laite on epävakaa, siitä voi kuulua poikkeavia ääniä tai jäähdytys voi olla heikko.
- Odota vähintään tunti ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan.

2. Puhdista jääkaappi/pakastin.

- Pyyhi ja puhdista laite sisä- ja ulkopuolelta kostealla pyyhkeellä.

3. Kytke jääkaappi/pakastin pistorasiaan, joka on varattu yksinomaan tämän laitteen käyttöön.

- Laite on maadoitettava asianmukaisesti.

4. Aseta tuotteet jääkaappiin/pakastimeen.

- Ennen ruokien asetusta laitteeseen on suositeltavaa odottaa 2-3 tuntia riittävän jäähdytyksen saavuttamiseksi.

PUHDISTUKSEEN LIITTYVÄT HUOMAUTUSMERKIT

Jos laitteen etuosa on hiukan takaosaa korkeampi, ovi voidaan sulkea helpommin.

1. Laite on kallellaan vasemmalle.

Käännä vasempaa säätöjalkaa nuolen osoittamaan suuntaan tasapäisellä ruuvimeisselillä, kunnes laite on tasapainossa.

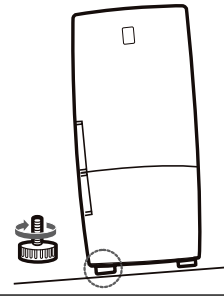

2. Laite on kallellaan oikealle.

Käännä oikeaa säätöjalkaa nuolen osoittamaan suuntaan tasapäisellä ruuvimeisselillä, kunnes laite on tasapainossa.

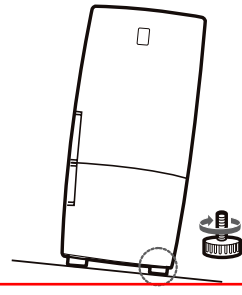

3. Jätä riittävästi tilaa laatikoiden avaamista varten.

Laatikot voidaan tällöin avata helposti.

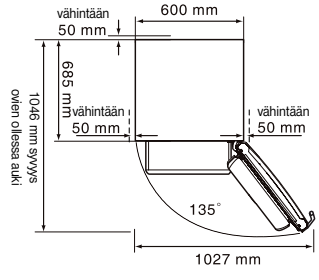

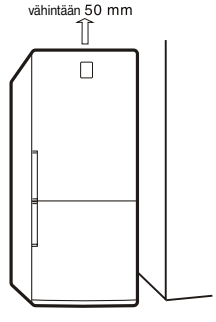

jääkaapin käyttö

JÄÄKAAPIN/PAKASTIMEN VALMISTELU

Valmistele laite käyttöä varten ja tarkista sen virheetön toiminta seuraavasti.

- Asenna kaikki kuljetuksen ajaksi poistetut hyllyt ja laatikot paikoilleen.
- Puhdista jääkaappi/pakastin ja lisävarusteet poistaaksesi kaikki pakkauksen ja kuljetuksen aikana kertyneet epäpuhtaudet.
- Laitteen sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi aukaistaan.
- Aseta lämpötilasäädin kylmimpään arvoon ja anna jääkaapin toimia tunnin ajan. Pakastimen lämpötila laskee ja moottori käy tasaisesti.
- Jääkaappi/pakastin toimii kompressorilla, joka kytkee „Toiminnon“ päälle sisälämpötilan säilyttämiseksi. Ensimmäisten viiden minuutin ajan käyttöönoton jälkeen laitteesta voi kuulua ääniä. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.
  Aseta tuotteet jääkaappiin sitten, kun se on kylmennyt tarpeeksi. Sopivan lämpötilan saavuttamiseen kuluu muutama tunti.
- Jos laite ei toimi oikein, tarkista virransyöttö. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

SÄÄTÖOMINAISUUKSIEN KÄYTTÖ

A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*

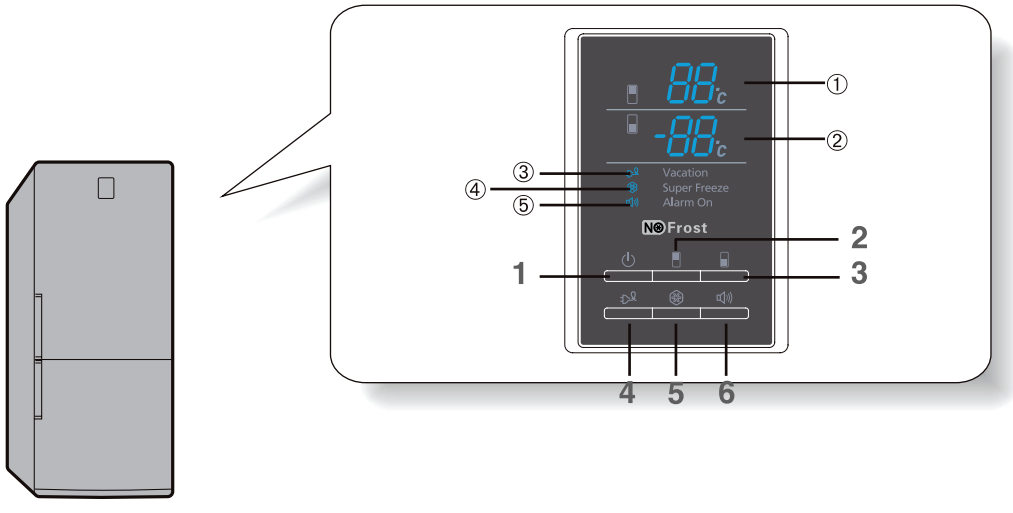

1. Toimintopainike ⏻

- Kytke laite pois päältä painamalla painiketta 3 sekuntia.

Älä pura jääkaappia silloin, kun se on päällä.
- Tällöin on olemassa sähköiskuvaara tai muu vahinkovaara.

2. Jääkaapin lämpötilapainike

- Jääkaapin lämpötilan säätö:
  - Paina painiketta REF.TEMP.
    Valittu lämpötila tulee näkyviin (①).
  - Paina painiketta REF.TEMP kerran tai useammin, kunnes vaadittu lämpötila tulee näkyviin (①).
  - Kun jääkaapin lämpötila on asetettu, jääkaapin lämpötilanäyttö (①) vilkkuu 5 kertaa.

  Lämpötila muuttuu asteikolla järjestyksessä. Arvon +7°C jälkeen näyttö palautuu arvoon +1°C. Jääkaapin lämpötila-asteikko: +1°C -+7°C.

3. Pakastimen lämpötilapainike

- Normaalissa mallissa näytön lämpötila (②) on pakastimen asetuslämpötila.
- Pakastimen lämpötilan säätö:
  - Paina painiketta FRE.TEMP.
    Valittu lämpötila tulee näkyviin (②).
  - Paina painiketta FRE.TEMP kerran tai useammin, kunnes vaadittu lämpötila tulee näkyviin (②).
- Lämpötila muuttuu asteikolla järjestyksessä. Arvon -25°C jälkeen näyttö palautuu uudelleen arvoon -14°C.
- Pakastimen lämpötila-asteikko: -14°C - -25°C.

4. Lomapainike

- Jos olet menossa lomalle tai liikematkalle tai jos jääkaapin käyttö ei ole tarpeen, paina lomapainiketta.
- Jääkaappi kytkeytyy pois päältä, mutta pakastin jää päälle.
- Lomatoiminnon merkkivalo (③) jää palamaan toiminnon ollessa päällä.

CAUTION
- Jääkaappi on tyhjennettävä ennen lomapainikkeen painamista (③).
- Jääkaappia ei tarvitse kytkeä pois verkkovirrasta, jos olet pois paikalta alle kolme viikkoa. Mutta poista kaikki tuotteet laitteesta ja kytke laite pois verkkovirrasta, puhdista, huuhtele ja kuivaa se silloin, kun olet poissa kolme viikkoa tai kauemmin.

5. Tehostetun pakastuksen painike

- Nopean pakastustoiminnon kytkentä päälle tai pois päältä.
- Käytä toimintoa silloin, kun haluat pakastaa ruokia nopeasti.
- Tehostetun pakastustoiminnon (④) jää palamaan toiminnon ollessa päällä.
- Kun toiminto on päällä, jääkaappi toimii jatkuvasti ja pakastin saavuttaa hyvin alhaisen lämpötilan.
- Tehostettu pakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kun pakastusprosessi on suoritettu loppuun, tehostetun pakastustoiminnon merkkivalo (④) sammuu ja pakastin siirtyy takaisin aikaisemmin asetettuun lämpötilaan.
- Tehostettu pakastustoiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

Jos suurien ruokamäärien pakastus on tarpeen, aseta pakastimen lämpötila alhaisimpaan arvoon ennen tehostetun pakastustoiminnon päälle kytkemistä.

jääkaapin käyttö

6. Hälytyspainike

- Kun hälytyspainiketta painetaan, hälytys kytkeytyy päälle ja näkyy näytöllä (⑤).
  Hälytys aktivoituu tietyn ajan kuluttua silloin, kun jääkaapin ovea pidetään auki.
- Jos hälytys halutaan deaktivoida sen ollessa päällä, paina painiketta uudelleen hälytyksen peruuttamiseksi.

- Pakastimen ovessa ei ole hälytystoimintoa sen tilan ilmoittamista varten.
- Jos tehostettu pakastustoiminto tai lomatila on valittu ja jotakin muuta painiketta painetaan, valittu tila peruuntuu ja painetun painikkeen tila aktivoituu.

B.RL40S*,RL40W*,RL40L*

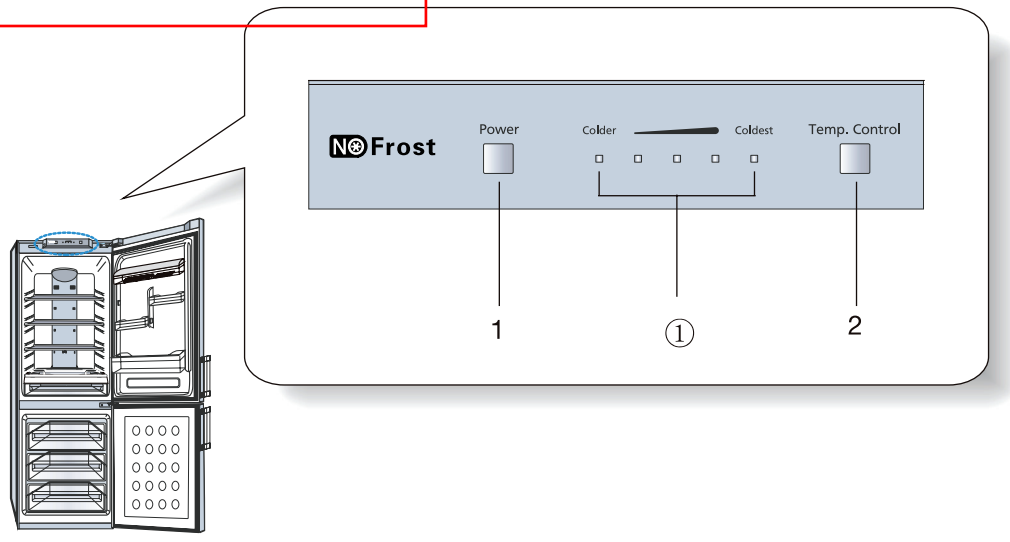

1. Virtakytkin

- Kytke laite pois päältä painamalla painiketta 3 sekuntia.

Älä pura jääkaappia silloin, kun se on päällä.
- Tällöin on olemassa sähköiskuvaara tai muu vahinkovaara.

2. Lämpötilasäädin

- Paina lämpötilasäädintä jääkaapin lämpötilan säätämiseksi.
- Alustavasti on valittu keskilämpötila.
  Lämpötila-asetuksia on viisi ja niistä osoittavat merkkivalot ((1)).
- Kun kaikki merkkivalot palavat, lämpötila on alhaisimmassa arvossa.
- Paina lämpötilasäädintä kerran tai useammin, kunnes vaadittu lämpötila valitaan.
- Pakastimen lämpötila säätyy automaattisesti jääkaapin lämpötilan mukaan.

Jos suurien ruokamäärien pakastus on tarpeen, aseta pakastimen lämpötila suurimpaan arvoon vähintään 24 tuntia aikaisemmin.

RUOKIEN SÄILYTYS JÄÄKAAPISSA TAI PAKASTIMESSA

Kun laitteessa säilytetään elintarvikkeita, noudata seuraavia ohjeita:

- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen niiden asetusta laitteeseen.
- Varmista, että elintarvikkeet on pakattu hyvin tai säilötään ilmatiiviisiin ennen niiden asettamista laitteeseen. Tällöin estetään ruokien kosteuden, värien tai makujen menetys ja ne pysyvät tuoreina pitempään. Tämä estää myös eri ruokien aromien sekoittumisen.
- Älä koskaan anna öljyn tai rasvan päästä kosketuksiin muoviosiin tai ovitiivisteisiin, sillä kyseiset materiaalit tulevat helposti huokoisiksi.
- Älä koskaan säilytä laitteessa räjähdysalttiita aineita. Korkean alkoholipitoisuuden omaavat juomat tulee säilyttää pystysuorasa asennossa ja tiiviissä pakkauksissa.

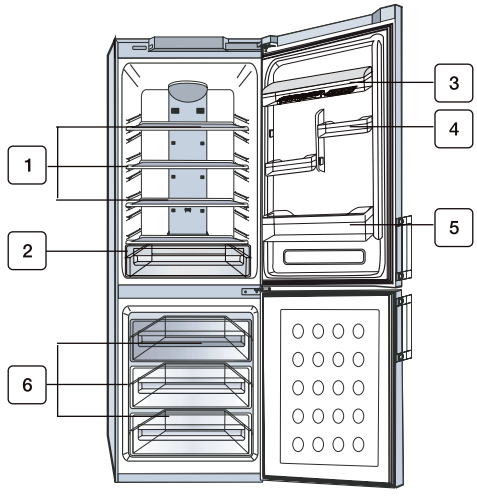

Ruokien säilytys jääkaapissa

1 SÄILYTYSLAATIKON HYLLY	• Aseta tuotteet säilytysastioihin ja sopivien välimatkojen päähän toisistaan. • Säilytyshylly on tehty rikkoutumattomasta läpinäkyvästä materiaalista niin, että sen käyttö on turvallista.
2 KASVISTARJOTIN	• Tilassa voidaan säilyttää vihanneksia ja hedelmiä. • Jos vihannesten ja hedelmien säilytykselle tarvitaan lisätilaa, laatikot voidaan poistaa. • Tuoreiden ruokien säilytystilan tilavuus lasketaan laatikoiden ollessa pois paikoiltaan.
3 MAITOTUOTTEIDEN PIDIKE	• Aseta munatarjotin tähän tilaan (munatarjotin on kananmunien säilytystä varten). • Säilytä tilassa pieniä tuotepakkauksia, kuten maitotölkkejä, jogurtteja ja juomia.
4 TUOTEPIDIKE	• Säilytä tilassa rasvapitoisia tuotteita, kuten voi ja juustotuotteet. • Säilytä tilassa pieniä tuotepakkauksia, kuten maitotölkkejä, jogurtteja ja juomia.
5 ISON PULLON PIDIKE	• Säilytä tilassa pieniä pulloja ja (1 litran) pakkauksia, kuten olutpulloja, maito- ja mehutölkkejä, suuria (1,5 litran) pulloja ja pakkauksia.

Ruokien säilytys pakastimessa

6 PAKASTIN-LAATIKKO	• Sopiviin annospakkauksiin jaettujen tuoreiden lihojen ja kalojen tai kuivien ruokien säilytys. • Älä säilytä helposti pilaantuvia ruokia alhaisissa lämpötiloissa, kuten banaaneja, meloneja. • Älä aseta uusia pakastettavia ruokia liian lähelle toisia, jo jäätyneitä ruokia. • Älä aseta hiilihappoisia tai virvokejuomia pakastimeen.

- Laitteessa ei tapahdu huurtumista, ts. laitteen manuaalinen sulatus ei ole tarpeen, sillä toimenpide tapahtuu automaattisesti.
- Lämpötilan nousu sulatuksen aikana voi täyttää ISO-vaatimukset, mutta jos pakastetun tuotteen suunnittelematon lämpötilan nousu halutaan välttää laitteen sulatuksen aikana, pakkaa pakasteruoat useaan sanomalehtikerrokseen.
- Laite ei välttämättä toimi tasaisesti (sisällön sulamismahdollisuus tai lämpötilan nousu pakastetilassa) silloin, kun se on liian pitkään laitteen vähimmäislämpötilarajan alapuolella.
- Tilan suurentamiseksi voidaan poistaa pakastimen ylä- ja keskiosan laatikot, sillä tämä ei vaikuta laitteen lämpö- tai mekaanisiin ominaisuuksiin. Pakastelokeron säilytystila on laskettu laatikoiden poisto huomioon ottaen.

JÄÄN TEKO

1. Kaada vettä jääkuutiomuottiin.

- Täytä muotti vedellä noin 80%.

2. Aseta jääkuutiomuotit pakastimen laatikkoon.

3. Jääkuutioiden poistaminen:

- Taivuta jääkuutiomuottia kevyesti.

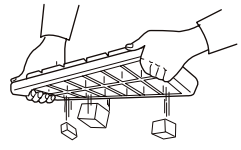

Räjähdysvaara

WARNING

- Jääkaapin kylmin osa on sen takapaneeli. Se on paras paikka helposti pilaantuvien ruokien säilytykseen.
- Jäätyviä nesteitä sisältäviä lasipulloja ei saa koskaan asettaa pakastimeen, sillä lasipullo voi räjähtää nesteen jäätyessä.

Nopea jään teko

- Suuria määriä jäätä voidaan tehdä painamalla painiketta „Super Freeze“ tehostetun pakastustoiminnon aktivoimiseksi.

VESIAUTOMAATIN KÄYTTÖ (VALINNAINEN)

Vesiautomaatilla voidaan saada kylmää vettä tarvitsematta avata jääkaapin ovea. Tämän lisäksi energiaa voidaan säästää yli 30% vähentämällä oven avauskertoja.

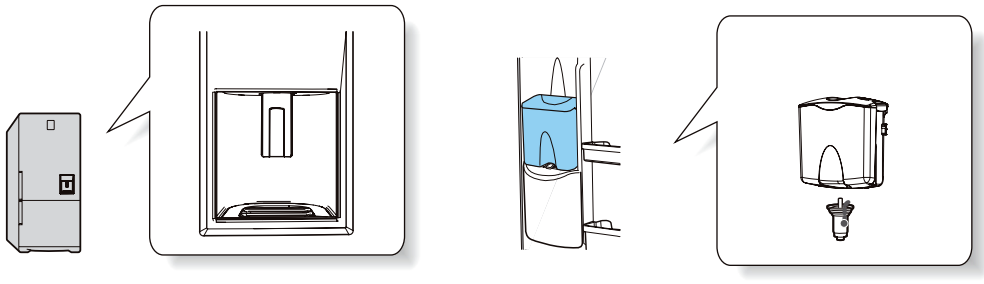

Kun vesiautomaatti ei ole käytössä, toimi seuraavasti

1. Asenna vesiautomaatti tiukasti kiinnistysaukkoon.

- Ovi ei sulkeudu automaattisesti silloin, kun vesiautomaatti vedetään pois pitkäksi aikaa, sillä kylmä virtaa ulos.

Vesisäiliön täyttö

1. Paina pyöreää kantta ja täytä vesitankki täyteen juomavettä.

- Älä täytä vesitankkia liian täyteen (hiukan yli 4,2 litraa). Tällöin vettä voi valua aina oven aukaisemisen ja sulkemisen yhteydessä.
- Älä täytä säiliötä kuumalla, yli 50°C vedellä.

2. Paina vesiautomaatin vipua lasilla.

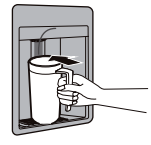

jääkaapin käyttö

TAVALLISEN PULLON ASENNUS

1. Paina kiinnitysvipua, nosta vesisäiliötä ylöspäin ja poista se.

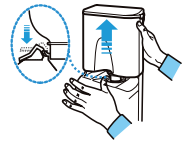

2. Poista vesiautomaatti vesisäiliöstä, aseta vesiautomaatin sisäuurre tavalliseen vesipulloon ja kiinnitä pullo paikoilleen sitä kääntämällä.



3. Käännä vesiautomaatti toisin päin, kiinnitä se sitten paikoilleen kiinnitysaukkoon.

- Solinaa voi kuulua ilman päästessä vesipulloon tavallisesta vesipullosta tai juomapulloista.
- Jotkin tavalliset vesipullot tai juomapullot eivät välttämättä sovi vesiautomaattiin niiden kokojen takia.
- Jos vettä ei tule riittävästi vipua painaessa, paina sitä uudelleen.
- Älä käytä automaatissa hiilihappoa sisältäviä juomia, kuten virvoitusjuomia tai siideriä. Kun painiketta painetaan, juomat voivat tulla paineella ulos, sillä hiilihappo voi kertyä juomapullon yläosaan.
- Hygieniasyistä korkean sokeripitoisuuden omaavien juomien (mehut, virvoitusjuomat) käyttö ei ole suositeltavaa.
- Automaatissa voidaan käyttää pullotettua mineraalivettä tai keitettyä hanavettä, ellei se sisällä joitakin hiukkasia.
- Jos säiliön vettä (juomavesi) ei ole käytetty pitkään aikaan, vesi voi olla pilaantunut eikä se ole enää juomakelpoista.

VESIAUTOMAATIN PUHDISTUS

Automaatin tarjotin

1. Vedä tarjotin ulos sormilla.
2. Tyhjennä vesi tarjottimesta, puhdista se sitten lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

Kytkentä
Pyyhi kytkentä ja sitä ympäröivä alue puhtaalla ja kostealla kankaalla.

Vesisäiliö/syöttölaite

1. Vedä ylöspäin ja pura suurikokoisen kannen molemmilla puolilla olevat koukut.

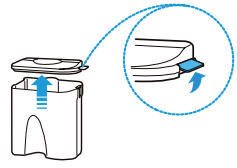

2. Löysää syöttölaitetta kääntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan ja poista se.

3. Pyyhi suurikokoinen kansi ja vesisäiliö lämpimää vettä ja pesuainetta käyttäen.
• Pidä kantta paikoillaan ja vedä sitä ylöspäin sen poistamiseksi. Puhdista kansi.

4. Kun syöttölaite on puhdistettu pehmeällä harjalla, paina vesiautomaatin käyttövipua ja pese se sitten juoksevan veden alla.

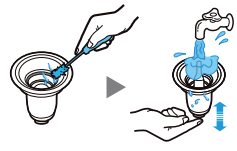

CAUTION

- Puhdista vesitankki säännöllisesti, jos sitä käytetään teen tai vastaavien juomien jakeluun. Käytä ainoastaan suodatettua teetä. Hygieniasyistä korkean sokeripitoisuuden omaavien juomien (mehut, virvoitusjuomat) käyttö ei ole suositeltavaa.
- Sakat voidaan puhdistaa pyyhkimällä säiliö etikkaan tai suolaveteen kostutetulla kankaalla.
- Tarkista, että vesiautomaatin kumitiiviste on paikoillaan ja ettei se ole vaurioitunut teräväpäisten esineiden seurauksena. Muutoin tiiviste voi vuotaa.

jääkaapin käyttö

SISÄVALON VAIHTO

Kytke laite aina pois päältä sen sisävalon vaihdon ajaksi. Muutoin olemassa on sähköiskuvaara.

1. Paina suojan molempia päitä ja vedä sitä itseesi päin.
2. Hehkuvalo
• Käännä sisävaloa sen poistamiseksi ja vaihda se uuteen.
3. Paina suojaa eteenpäin.

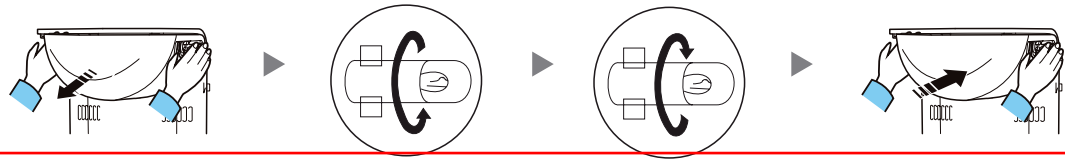

Vihannestarjottimen kannen poisto

1. Poista vihannestarjotin varoen.
2. Vedä vihannestarjottimen kantta varoen ulospäin painaen samanaikaisesti kummallakin puolella olevia koukkuja.

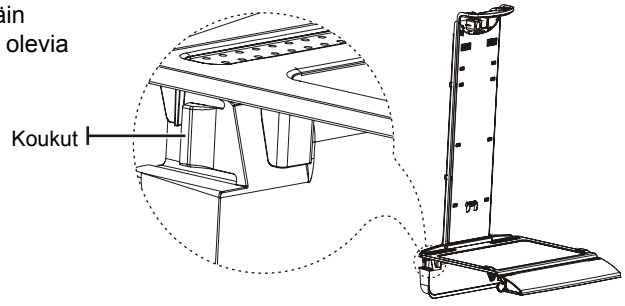

OVISARANAN KÄÄNTÄMINEN

- Lue nämä ohjeet huollellisesti.

WARNING
• Ennen oven kääntöä on varmistettava, että jääkaappi on irrotettu sähköverkosta. Laitteesta on poistettava tuotteet ja lisävarusteet, kuten ovipidikkeet. Varo etteivät ovet putoa irrotuksen tai asennuksen aikana.

1. Käsittele osia varoen niin, ettei niiden maalipinta naarmuudu.
2. Aseta kaikki vastaavien osien ruuvit erilleen niin, ettet käytä niitä vahingossa väärään paikkaan.
3. Peitä lattiat alustalla, joka estää naarmuuntumisen. (esim. peitto)
4. Jääkaappia ei saa tahrata öljyllä käännön aikana.

- Vaaditut työkalut

Ruuvimeisseli

8 mm/10 mm jakoavain

Ovisaranan kääntäminen (1)

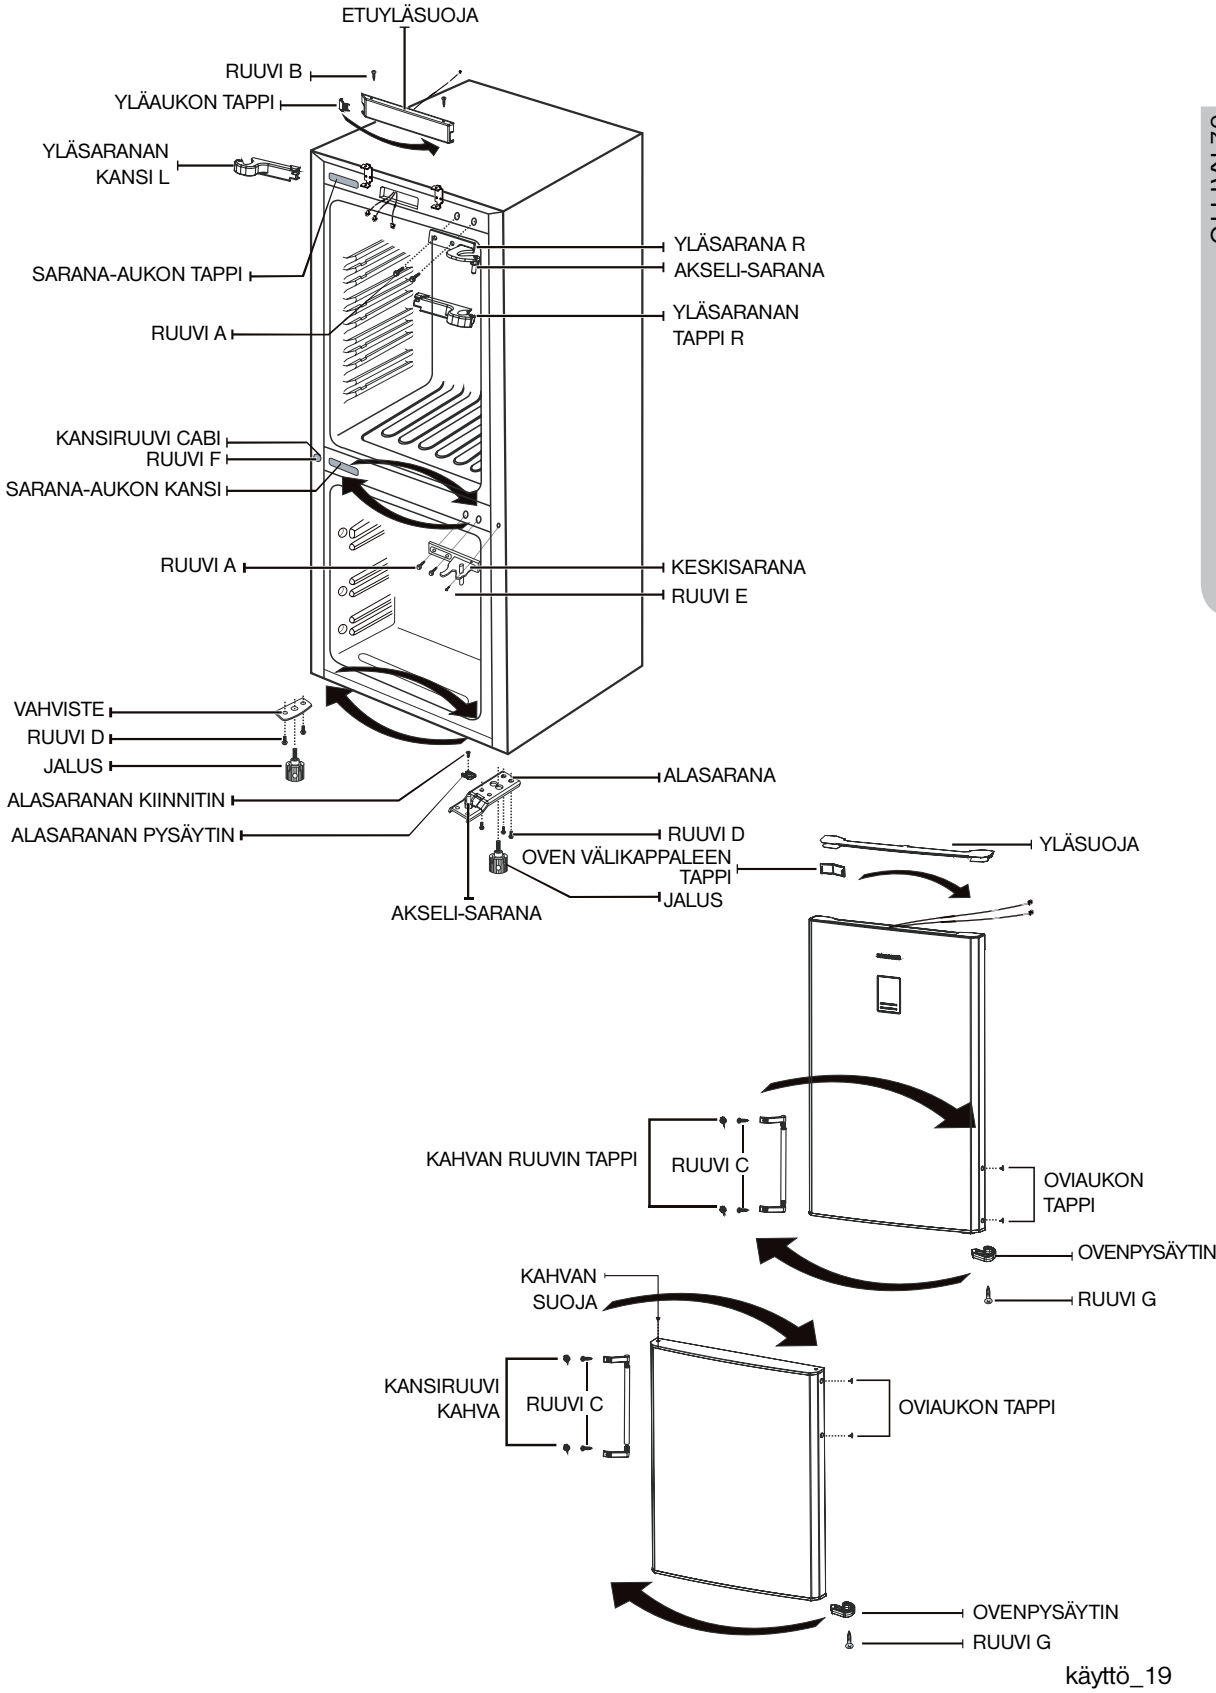

jääkaapin käyttö

1. Irrota RUUVI B, joka kiinnittää ETUYLÄSUOJAN ja sitten ETUYLÄSUOJA. Vedä johdotukset ulos.
   Irrota YLÄSARANAN SUOJA R, RUUVI A, YLÄSARANA R, OVEN YLÄSUOJA ja jääkaapin ovi.
   Irrota ja kiinnitä AKSELI-SARANA YLÄSARANAN vastakkaiselle puolelle.
   Irrota YLÄAUKON KANSI ETUYLÄSUOJASTA ja asenna se ETUYLÄSUOJAN oikealle puolelle.

2. Irrota RUUVI A, RUUVI E ja KESKISARANA kiinnittävästä saranasta ja sen jälkeen pakastimen ovi.
   Irrota KANNEN SARANAN REIKÄ, KANNEN RUUVI CABI ja RUUVI F vasemmalta ja asenna ne oikealle puolelle.

3. Kallista laitetta kevyesti alle 45 astetta, poista oikea JALUSTA ja irrota RUUVI D.
   Irrota oikea ALASARANA. Irrota sen jälkeen ALASARANAN PIDIKE, SARANA-AKSELI ja ALASARANAN PYSÄYTIN.
   Vaihda ALASARANAN PYSÄYTIN toisin päin ja kiinnitä se ALASARANAN vasemmalle puolelle ALASARANAN PIDIKKEELLÄ ja AKSELISARANALLA.

4. Irrota vasen JALUSTA ja irrota RUUVI D.
   Irrota ja kiinnitä VAHVISTE oikealle. Kiinnitä sen jälkeen JALUS.

5. Irrota RUUVI G ja OVENPYSÄYTIN pakastimen ovesta ja asenna ne oven vasemmalle puolelle.
   Irrota OVIAUKON TAPPI, KAHVAN RUUVIKANSI, RUUVI C, KAHVATANKO, ja OVEN VÄLIKAPPALEEN TAPPI, ja asenna ne oven oikealle puolelle.
   Asenna OVIAUKON TAPPI oven vasemmalle puolelle.

6. Asenna KESKISARANA RUUVILLA A ja RUUVILLA E, ja asenna pakastimen ovi. Kiinnitä ALASARANA vasemmalle ja asenna JALUS.
   Tasapainoita jääkaappi ja asenna jääkaapin ovi.
   Asenna YLÄSARANA RUUVILLA A.

7. Kiinnitä johdotukset oikein.
   Asenna YLÄSARANAN SUOJA L ja suojaa se OVEN YLÄSUOJALLA.

8. Asenna ETUYLÄSUOJA ja kiinnitä lopuksi RUUVI B.

Ovisaranan kääntäminen (2)

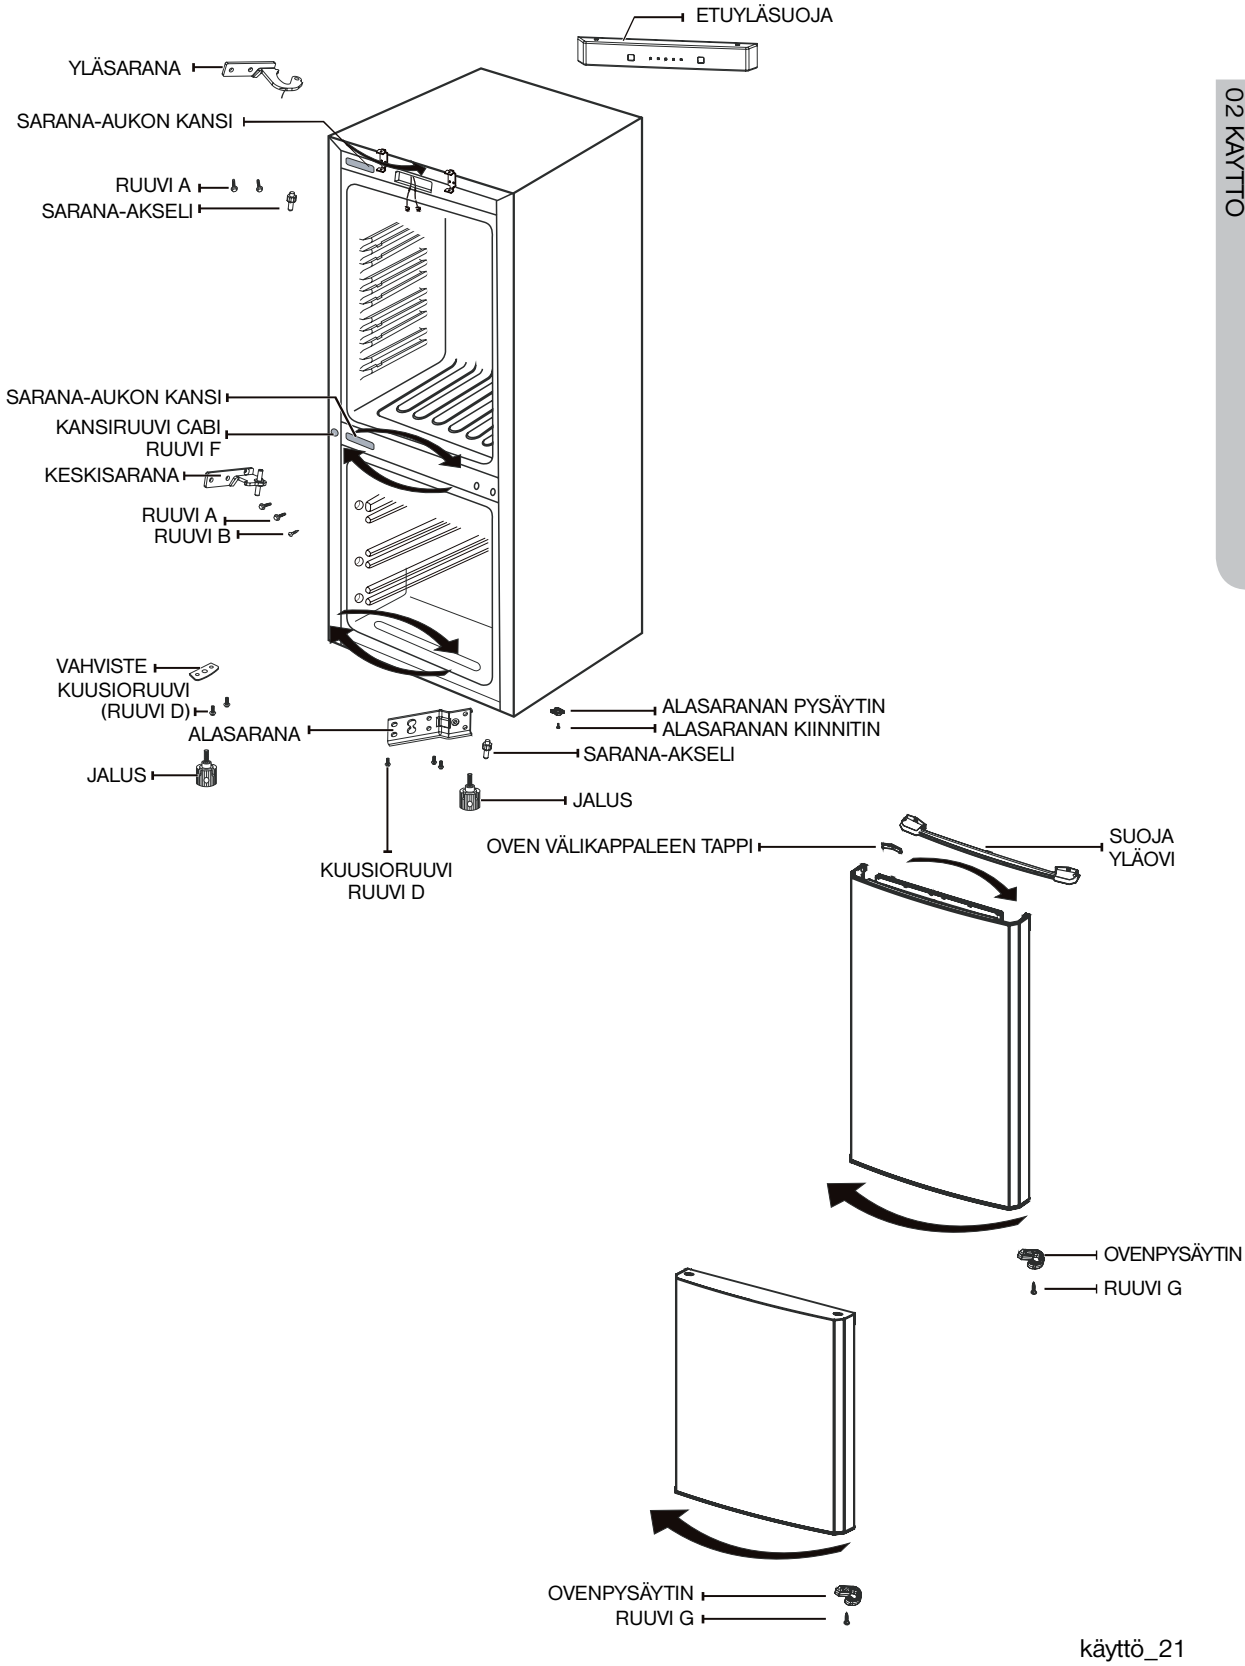

jääkaapin käyttö

1. Irrota SARANA ja AKSELI-SARANA ja asenna ne vastakkaiselle puolelle YLÄSARANAA.
   Irrota OVEN YLÄSUOJA ja jääkaapin ovi.

2. Irrota RUUVI A, RUUVI E ja KESKISARANA ja sen jälkeen jääkaapin ovi.
   Irrota SARANA-AUKON KANSI, KANSIRUUVI ja RUUVI F vasemmalta puolelta ja asenna ne oikealle puolelle.

3. Kallista laitetta kevyesti alle 45 astetta, poista oikea JALUSTA ja irrota RUUVI D.
   Irrota ALASARANA, ALASARANAN KIINNITIN, SARANA-AKSELI ja ALASARANAN PYSÄYTIN.
   Käännä ALASARANAN PYSÄYTIN toisin päin ja kiinnitä se ALASARANAN vasemmalle puolelle ALASARANAN PIDIKKEELLÄ ja AKSELISARANALLA.

4. Irrota vasen JALUS ja irrota RUUVI D.
   Irrota ja kiinnitä VAHVISTE oikealle.
   Asenna sen jälkeen JALUS.

5. Irrota RUUVI G JA OVENPYSÄYTIN jääkaapin ja pakastimen ovista ja asenna ne ovien vasemmalle puolelle.
   Irrota OVIAUKON SUOJA ja OVEN VÄLIKAPPALEEN SUOJA ja asenna ne ovien vasemmalle puolelle.

6. Asenna KESKISARANA RUUVILLA A ja RUUVILLA E, ja asenna pakastimen ovi. Kiinnitä ALASARANA vasemmalle ja asenna JALUS.
   Tasapainoita jääkaappi ja asenna jääkaapin ovi.
   Asenna YLÄSARANA RUUVILLA A.

KUVA JÄÄKAAPISTA/PAKASTIMESTA (RL40E*/RL40H*/RL40S*/RL40Z*/RL40L*)

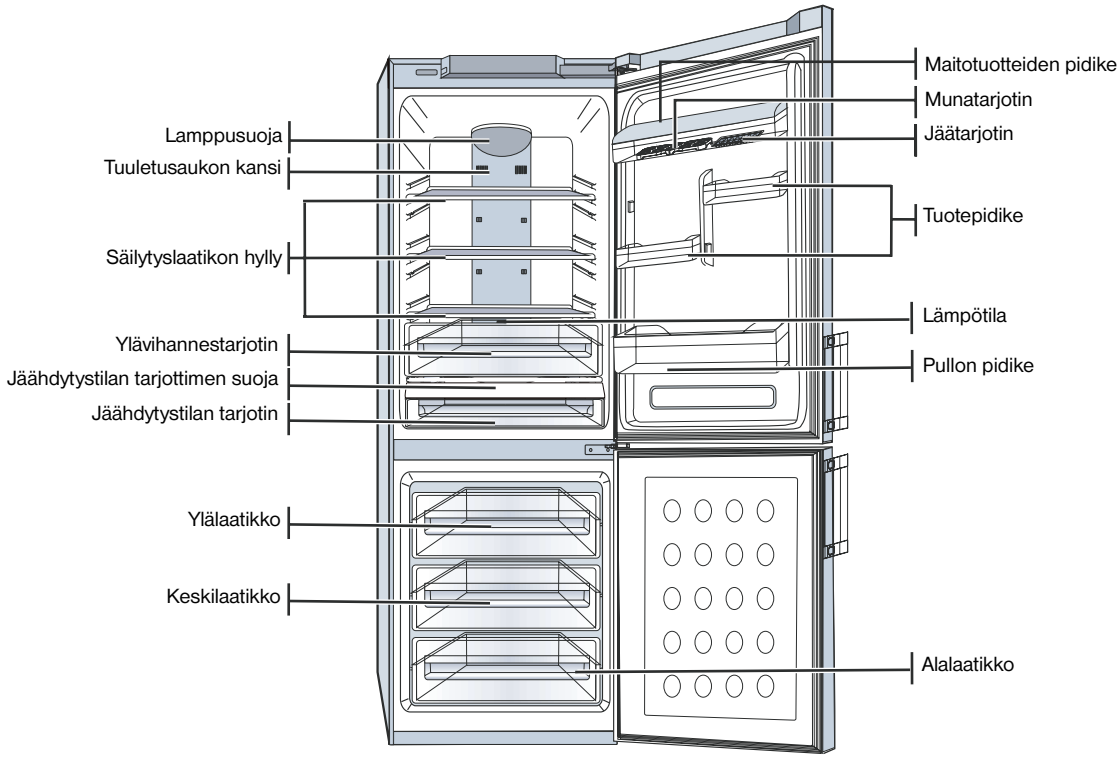

Sisällä olevat lisävarusteet	Säilytyslaatikon hylly	3
	Jäähdytystilan tarjottimen suoja	1
	Ylävihannestarjotin (vain RL40Z*)	1
	Jäähdytystilan tarjotin	1
	Ylälaatikko	1
	Keskilaatikko	1
Ovien lisävarusteet	Alalaatikko	1
	Maitotuotteiden pidike	1
	Tuotepidike	4
	Pullon pidike	1
	Munatarjotin	1
	Jäätarjotin	1

KUVA JÄÄKAAPISTA/PAKASTIMESTA (RL40W*)

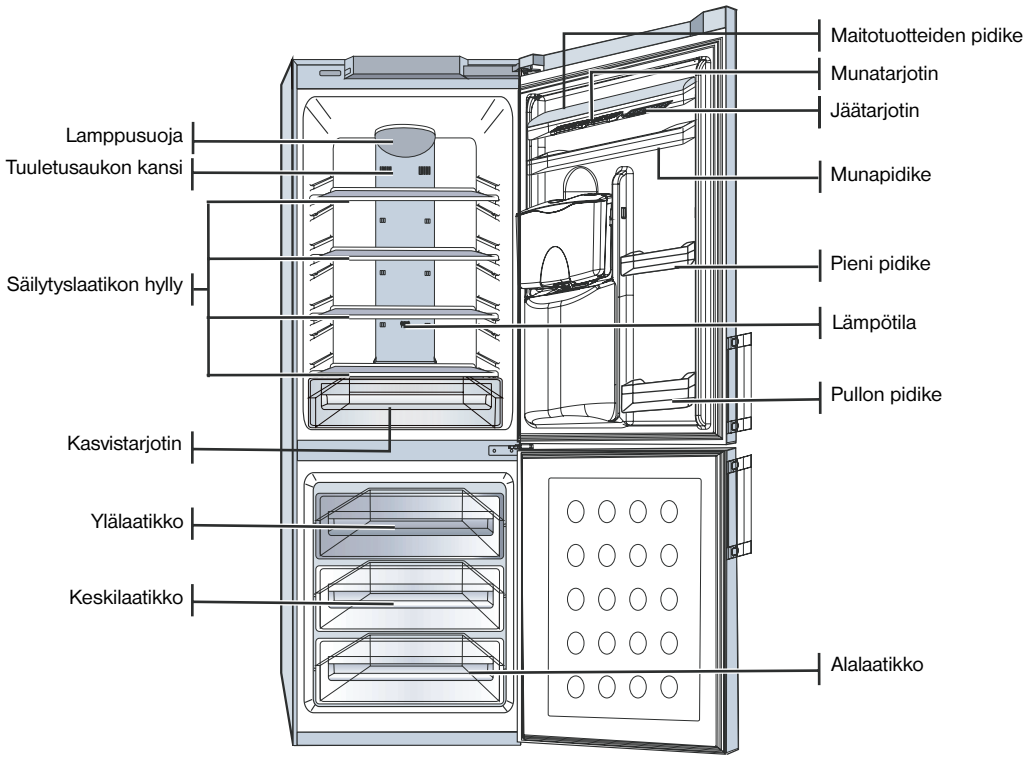

Sisällä olevat lisävarusteet	Säilytyslaatikon hylly	4
	Kasvistarjotin	1
	Ylälaatikko	1
	Keskilaatikko	1
	Alalaatikko	1
Ovien lisävarusteet	Maitotuotteiden pidike	1
	Munapidike	1
	Pieni pidike	2
	Pullon pidike	1
	Munatarjotin	1
	Jäätarjotin	1

vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Laite ei toimi lainkaan tai lämpötila on liian korkea	• Tarkista, että pistoke on kytketty oikein. • Onko etupaneelin lämpötilasäädin asetettu oikein? • Paistaako aurinko suoraan laitteeseen tai onko sen lähellä lämpölähteitä? • Onko laitteen takaosa liian lähellä seinää?
Ruoka on jäätynyt jääkaapissa	• Onko näytön lämpötilasäädin asetettu alimpaan lämpötilaan? • Onko ympäristölämpötila liian alhainen? • Onko asetettu kuumia ruokia?
Normaalista poikkeavat äänet	• Tarkista, että laite on asennettu vakaalle ja tasaiselle alustalle. • Onko laitteen takaosa liian lähellä seinää? • Onko laitteen taakse tai alle pudonnut vieraita esineitä? • Kuuluuko laitteen kompressorista ääniä? • Jääkaapin sisältä voi kuulua tikitysääni. Tämä on normaalia. • Näin tapahtuu silloin, kun eri lisävarusteet supistuvat tai laajentuvat.
Laitteen etukulmat ja sivut ovat lämpimiä ja kondensoitumista ilmenee	• Lämpöä kestävät putket on asennettu laitteen etukulmiin kondensoitumisen estämiseksi. Kun ympäristölämpötila nousee, toiminto ei ole välttämättä tehokas. Tämä on kuitenkin normaalia. • Erittäin kosteissa ilmastoissa kondensoitumista voi tapahtua laitteen ulkopinnassa silloin, kun ilmankosteus pääsee kosketuksiin laitteen viileään pintaan.
Nesteen kierto kuuluu laitteesta	• Tämä johtuu jäähdytysaineesta, joka viilentää laitteen sisätilan.
Laitteen sisällä on paha haju	• Ruokia ei ole pakattu ilmatiiviisti. • Tarkista, että elintarvikkeet on suojattu ja että kylmän tuloaukko on puhdas.
Laitteen seinillä on huurrekerros	• Onko laitteen ilma-aukko tukkiutunut? • Erota elintarvikkeet toisistaan mahdollisimman hyvin tuuletuksen parantamiseksi. • Onko ovi suljettu hyvin?
Jos kondensoitumista tapahtuu laitteen sisäseinämässä tai vihannesten ympärillä	• Näin voi tapahtua silloin, kun korkean vesipitoisuuden omaavia tuotteita säilytetään ilman suojaa kosteustason ollessa korkea tai kun ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa. • Säilytä elintarvikkeet suojapakkauksissa tai ilmatiiviissä säilytysastioissa. Neuvoja energian säästämiseen • Asenna laite viileään, kuivaan tilaan, jossa on riittävä tuuletus. Varmista, ettei laitteeseen paista suora auringonvalo ja ettei sen lähellä ole lämpölähteitä (esim. lämpöpattereita). • Älä koskaan tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä. • Anna kuumien ruokien jäähtyä ennen niiden asetusta laitteeseen. • Aseta pakasteruoat jääkaappiin sulamista varten. Pakasteruokien alhaisia lämpötiloja voidaan näin käyttää jääkaapissa olevien tuotteiden jäähdyttämiseen. • Älä pidä laitteen ovea auki liian pitkään silloin, kun otat ruokia ulos tai asetat niitä laitteeseen. Mitä lyhyempi oven avausaika, sitä vähemmän jäätä muodostuu pakastimeen.

Ympäristölämpötilan rajoitukset

Tämä jääkaappi/pakastin on suunniteltu käytettäväksi tyyppikilpeen merkityssä ympäristölämpötilaluokassa.

Lämpötila-luokka	Merkki	Ympäristölämpötila	
		Maksimi	Minimi
Laajennettu lämpötila	SN	32°C (90F)	10°C (50F)
Lämpötila	N	32°C (90F)	16°C (61 F)
Subtrooppinen	ST	38°C (100F)	18°C (64F)

Sisälämpötilaan voivat vaikuttaa tekijät, kuten jääkaapin/pakastimen sijainti, ympäristölämpötila ja ovien avaustiheys. Säädä lämpötila edellä mainittujen tekijöiden mukaisesti.

Suomi

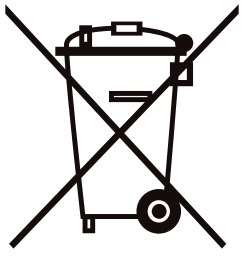

Tuotteen oikeaoppinen hävitys (Elektroniset ja sähkö-laitteet) (Voimassa Euroopan Unionin maissa sekä muissa Euroopan maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmä)

Tämä merkintä tuotteessa tai sen käyttöoppaassa osoittaa, ettei tuotetta saa käytön jälkeen hävittää kotitalousjätteen mukana. Välttääksesi mahdolliset hallitsemattomasta jätteen hävityksestä aiheutuvat ympäristöhaitat tai ihmisille aiheutuvat haitat lajittele tämä tuote muista jätteistä erillään ja kierrätä se vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Kotitalouksissa on otettava yhteyttä joko jälleenmyyjään, tai paikalliseen viranomaiseen, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa laitteen virheettömästä kierrätyksestä.
Liikkeiden on otettava yhteyttä toimitatjaansa ja tarkistaa sopimuksen ehdot ja edellytykset. Tätä tuotetta ei saa hävityksen yhteydessä sekoittaa muiden jätteiden sekaan.

MUISTIINPANOT

Kysyttävää tai kommentoitavaa?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1–800–SAMSUNG(726–7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698–4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800–29–3232/02–689–3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800–SAMSUNG (726–7864)/8000–4726	www.samsung.com/ae

Koodi DA68-01759T REV(0.0)